

## Säleikaihdin kombisäätimellä, asennusohje



1. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen asennusta ja laitteen käyttöä. Varmista, että roikkuvat narut ja ketjut eivät muodosta silmukoita tai nippua, joihin lapset voivat takertua tai jäädä kiinni.

Tarkista, että sinulla on tarvittavat kiinnitystarvikkeet: kannatinpidikkeet, ruuvit ja lasten turvajärjestelmän osat. Tarvittavat välineet: sähköporakone, ruuvimeisseli, kynä



2. Kattokiinnitys: Mittaa kannatinpidikkeiden kiinnityskohta 100mm sälekaihtimen reunoista.

Merkitse ruuvauskohdat kynällä ja varmista, että merkityt kiinnityskohdat eivät häiritse kotelon koneiston toimintaa. Pora ruuvausreiät porakoneella.



3. Kiristä ruuvit kuten kuvassa



4. Seinäkiinnitys: Mittaa kannatinpidikkeiden kiinnityskohta 100mm sälekaihtimen reunoista.

Merkitse ruuvauskohdat kynällä ja varmista, että merkityt kiinnityskohdat eivät häiritse kotelon koneiston toimintaa. Pora reiät porakoneella.




5. Kiristä ruuvit kuten kuvassa



6. Kaihtimen kiinnittäminen kannatinpidikkeisiin: Aseta verhokotelon etureuna pidikkeisiin, nosta sen jälkeen takareuna ylös ja lukitse pidike.

## Lasten turvajärjestelmä, narujen lukitus

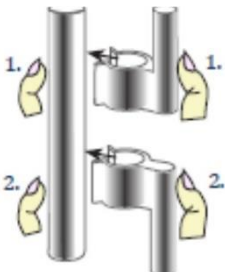

7. Narujen korkeus lattiasta on oltava vähintään 1,5 metriä, kun verho on kokonaan alhaalla / aukiasennossa. Naru kiinnitetään säätötangossa oleviin koukkuihin piirroksen esittämällä tavalla.

### HUOMIO!

Lapset voivat joutua kuristusvaaraan, jos tuotetta ei ole asennettu oikein. Käytä asennusohjeita tarvittaessa myös myöhemmin. Lisäturvallitteiden asentaminen vähentää kuristumisriskiä, mutta ei poista sitä kokonaan. Varmista, että tuotetta käytettäessä kaikkien käyttäjien turvallisuus taataan. Valmistaja ei ota vastuuta, jos tuotetta ei ole asennettu oikein.

